



SMARTGLASS CANOPY INSTALLATION - INSTALLAZIONE PENSILINA SMARTGLASS

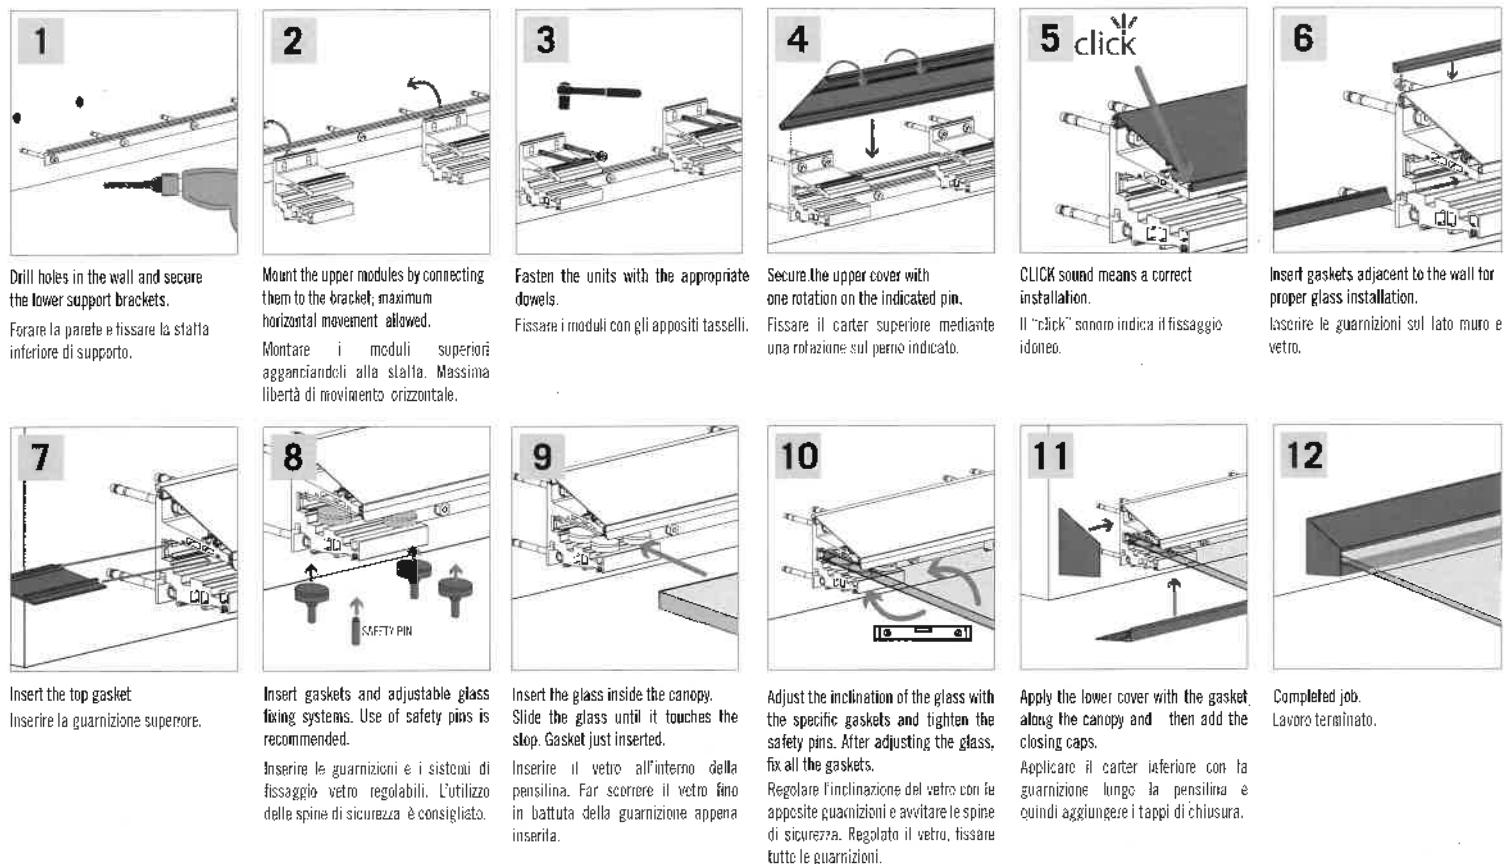

INSTALLATION SCHEME OF COMPONENTS A and B - SCHEMA DI MONTAGGIO DEI COMPONENTI A e B


THE INSTALLATION OF THE CANOPY REQUIRES THE SPECIFIC SEQUENCE OF THE UPPER MODULES DEPENDING ON THE FINAL LENGTH 2 OR 3 METRES

IL MONTAGGIO DELLA PENSILINA, PREVEDE LA SEQUENZA PRECISA DEI MODULI SUPERIORI A SECONDA DELLA LUNGHEZZA FINALE 2 METRI O 3 METRI

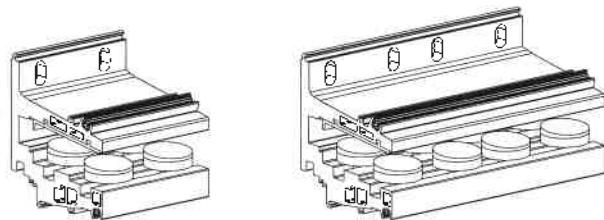

A


B

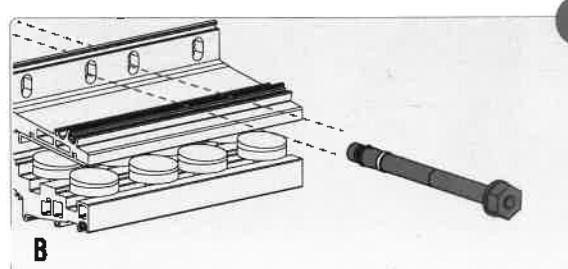


B

Depending on the load-bearing structure underneath, choose the suitable hole for the dowel.

In funzione della struttura portante sottostante, scegliere il foro da utilizzare per montare il tassello.

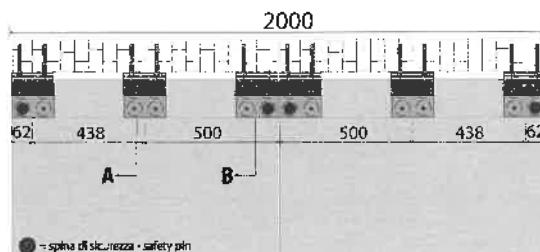

Installation - Installazione 2 mt.

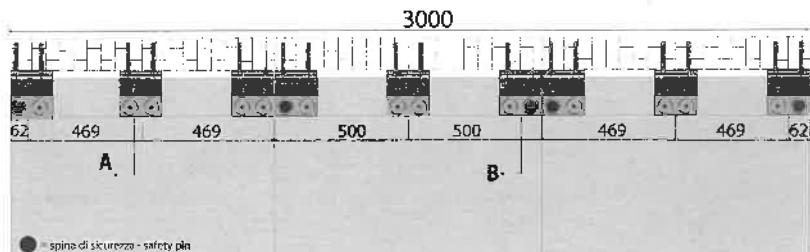

Installation - Installazione 3 mt.